


Basic

ESP

Mi primer


Bolígrafo 3D

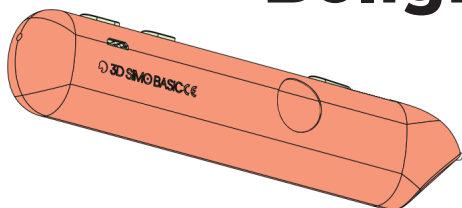

3dsimo.com/products/basic

A partir de 6 años.


ATENCIÓN

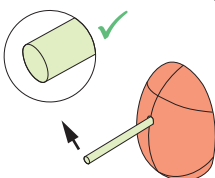

UN FILAMENTO DEFORMADO
NUNCA PUEDE SER INSERTADO EN EL 3DSIMO BASIC 2
¡NI SIQUIERA DEFORMADO POR UN LADO!

Siempre debe estar cortado o recortado de forma plana.
Si no lo está, la conexión con el filamento anterior fallará.

CARGA



Si el ciclo de carga no se produce inmediatamente después de la conexión, desconecte el cable USB y encienda el dispositivo. A continuación, conecte el cable USB y la carga se iniciará.

Es posible que el indicador de carga no se encienda. Esto suele deberse a que la batería está completamente descargada. (3DSIMO Basic 2 no se ha apagado correctamente y ha permanecido encendido durante varias horas).

Si es así, no pasa nada. Simplemente hay que conectarlo a la toma de corriente, y después de 30 minutos de carga el estado de la batería comenzará a indicarse.


FILAMENTO



NUNCA INSERTE UN FILAMENTO QUE NO SEA PCL
Si inserta otro filamento, puede dañar todo el dispositivo. El filamento PCL se funde a temperaturas más bajas que otros filamentos utilizados en la impresión 3D.

Si el filamento se atasca, utilice un nuevo filamento recto y mantenga pulsado el botón de retracción mientras empuja el nuevo filamento hacia la boquilla.

El set contiene

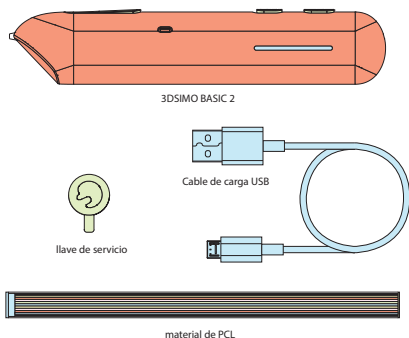


3DSIMO - BASIC 2


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cargue su dispositivo antes de usarlo por primera vez

Controles y elementos

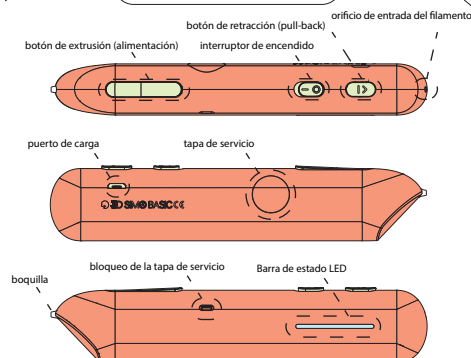

Acceso a la tapa de servicio

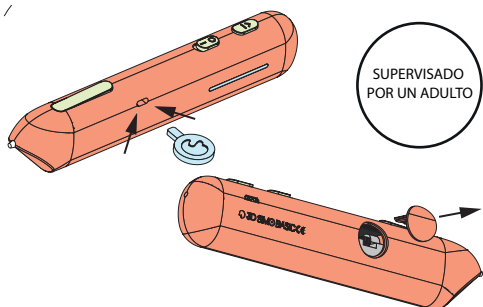


SUPERVISADO POR UN ADULTO

El mantenimiento de su 3DSIMO Basic 2 es muy sencillo

1. Abra la tapa de servicio con la llave de servicio
2. Retire todo el material molido y el polvo, y vuelva a colocar la tapa en el Basic 2

Inserción de material

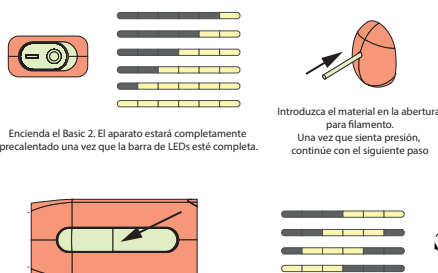


Encienda el Basic 2. El aparato estará completamente precalentado una vez que la barra de LEDs esté completa.

Introduzca el material en la abertura para filamento. Una vez que sienta presión, continúe con el siguiente paso

Mantenga pulsado el botón de extrusión y compruebe si el material entra en la boquilla. Después de un rato, verá que el material sale de la boquilla.

Expulsión de material

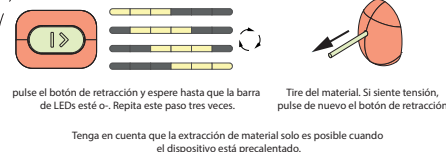

pulse el botón de retracción y espere hasta que la barra de LEDs esté o-. Repita este paso tres veces.

Tire del material. Si siente tensión, pulse de nuevo el botón de retracción.

Tenga en cuenta que la extracción de material solo es posible cuando el dispositivo está precalentado.

Carga

Conecte el cable Micro USB en el puerto de carga. Compruebe que la barra de LED muestra el estado de la secuencia de carga

Una vez que la carga está completada, la barra de LEDs le muestra que el proceso de carga ha terminado

